GA-8I915P-D Pro

Scheda madre per processori Intel® Pentium® 4 LGA775

MANUALE UTENTE

Rev. 2002

Contenuto

Capitolo	1 Insta	allazione Hardware	3
	1-1	Considerazioni prima dell'installazione	
	1-2	Caratteristiche Principali	
	1-3	Installazione della CPU e del dissipatore di calore	6
	1.	-3-1 Installazione della CPU	6
	1-	-3-2 Installazione del dissipatore di calore	7
	1-4	Installazione della Memoria	8
	1-5	Installazione di Schede di Espansione	10
	1-6	Introduzione al I/O Pannello Posteriore	11
	1-7	Introduzione ai Connettori	10

Capitolo 1 Installazione Hardware

1-1 Considerazioni prima dell'installazione

Preparazione del computer

La scheda madre contiene numerosi circuiti e componenti elettronici delicati che possono essere danneggiati in conseguenza di scarica elettrostatica (ESD). Quindi, prima dell'installazione, seguire le istruzioni sottostanti:

- 1. Spegnere il computer e disinserirne il cavo d'alimentazione.
- 2. Nel maneggiare la scheda madre, evitare di toccare i cavi o i connettori di metallo.
- È meglio portare un polsino per scarica elettrostatica (ESD) quando si maneggiano i componenti elettronici (CPU, RAM).
- 4. Prima dell'installazione dei componenti elettronici, posizionare questi articoli sopra un tappetino antistatico o in un contenitore per schermatura elettrostatica.
- Verificare che che l'alimentazione sia spenta prima di staccare il connettore dell'alimentazione dalla scheda madre.

Note sull'installazione

- Prima dell'installazione, non rimuovere gli adesivi sulla scheda madre. Questi adesivi sono necessari per la convalida della garanzia.
- 2. Prima dell'installazione della scheda base o dell'hardware, prima leggere con attenzione le informazioni nel manuale.
- 3. Prima di usare il prodotto, verificare che tutti i cavi e connettori di alimentazione siano collegati.
- 4. Per prevenire danni alla scheda madre, non lasciare che le viti entrino in contatto con il circuito della scheda o con i suoi componenti.
- Assicurarsi che non ci siano viti rimaste o componenti di metallo sulla scheda madre o all'interno del case del computer.
- 6. Non disporre il computer su una superficie irregolare.
- Accendendo il computer durante il processo di installazione, si può causare danno ai componenti del sistema nonché ferimento dell'utente.
- 8. Se si è incerti su qualunque punto dell'installazione o si ha un problema relativo all'uso del prodotto, consultare un tecnico informatico certificato.

Casi di non validità della garanzia

- 1. Danni dovuti a disastri naturali, incidenti o cause umane.
- 2. Danni conseguenti dalla violazione delle condizioni d'uso suggerite nel manuale dell'utente.
- 3. Danni dovuti ad installazione impropria.
- 4. Danni dovuti all'uso di componenti non certificati.
- 5. Danni dovuti all'uso eccessivo rispetto ai parametri consentiti.
- 6. Viene riscontrato che il prodotto non è un prodotto ufficiale Gigabyte.

1-2 Caratteristiche Principali

CPU	◆ Supporta l'ultima CPU Intel® Pentium® 4 LGA775
	 Supporta 800/533MHz FSB
	 cache L2 varia con la CPU
Chipset	 North Bridge: Intel® 915P Chipset Express
	◆ South Bridge: Intel® ICH6
Memorie	 4 slot memoria DDR II DIMM (supporta fino a 4GB di memoria)^(Nota 1)
	 Supporta dual channel DDR II 600(Nota 2)/533/400 unbuffered DIMM
	◆ Supporta 1.8V DDR II DIMM
Slot	 1 PCI Express x 16 slot
	◆ 3 PCI Express x 1 slot
	◆ 2 slot PCI
Collegamenti IDE	 1 collegamenti IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100), permettono il
	collegamento di 2 dispositivi IDE
Collegamenti FDD	 1 collegamento FDD, permette il collegamento di 2 dispositivi FDD
SATA Onboard	 4 collegamenti Serial ATA
Perferiche	 1 porta Parallela che supporto le modalità Normal/EPP/ECP
	 1 porte seriali (COMA)
	 8 porte USB 2.0/1.1 (4 Posteriori, 4 Frontali via cavo)
	 3 porte IEEE1394 (richiede cavo)
	 1 connettore Audio Frontale
	◆ 1 connettore IR
	◆ 1 Porta Tastiera PS/2
	◆ 1 Porta Mouse PS/2
LAN Onboard	 Chip Marvell 8001 installato (10/100/1000 Mbit)
	◆ 1 porta RJ45
Audio Onboard	◆ ALC880 CODEC
	 Supporta la funzione di Jack-Sensing
	 Supporto audio 2 / 4 / 6 / 8 canali
	 Supporta collegamento Line In; Line Out (Casse frontali Out); MIC;
	Uscita casse surround (Casse posteriori Out); Centro/Subwoofer Out;
	Casse laterali Out
	 Supporta collegamento SPDIF In/Out
	◆ CD In
I/O Control	◆ IT8712

⁽Nota 1) A causa dell'architettura standard del PC, una certa quantità di memoria viene riservata per le necessità del sistema e quindi la quantità di memoria reale è minore di quella dichiarara. Per esempio, 4 GB di memoria verranno mostrati invece come 3.xxGB di memoria durante l'avvio del sistema.

(Nota 2) Per usare un modulo di memoria DDRII 600 sulla scheda madre, dovete installare un processore

⁸⁰⁰MHz FSB e l'overclock in BIOS.

Hardware Monitor	•	Rilevamento del voltaggio del sistema
	•	Rilevamento della temperatura della CPU
	•	Rilevazione della velocità della ventola di
		CPU/Sistema/Alimentazione
	•	Temperatura d'allarme della CPU
	•	Avviso guasto ventola della CPU/Sistema/Alimentazione
	•	Controllo ventola di raffreddamento intelligente della CPU
BIOS	*	Uso di Licensed AWARD BIOS
	•	Supporta Dual BIOS/Q-Flash/Multilingua
Caratteristiche Aggiuntive	•	Supporta @BIOS
••	•	Supporta EasyTune
Overcloccabile	*	Sovravoltaggio attraverso BIOS (CPU/DDR II/PCI-E)
	•	Over Clock attraverso BIOS (CPU/DDR II)
Form Factor	•	ATX form factor: 30 5cm x 24 4cm

1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore



Prima di installare la CPU, effettuare i seguenti controlli:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la CPU.
- Prendere nota dell'angolo rientrato della CPU. Se si installa la CPU nel senso errato, essa non si inserirà correttamente. In questo caso, cambiare il senso di inserimento della CPU.
- Aggiungere uno strato uniforme di colla per dissipatore di calore fra la CPU ed il dissipatore di calore.
- Assicurarsi che il dissipatore di calore sia installato sulla CPU prima di usare il sistema, altrimenti possono verificarsi surriscaldamento e danni permanenti alla CPU.
- 5. Impostare la frequenza host della CPU secondo le specifiche del processore. Suggeriamo di non regolare la frequenza del bus di sistema oltre le specifiche hardware poiché non risponde agli standard richiesti per le periferiche. Se si desidera regolare la frequenza oltre le specifiche, farlo secondo le proprie specifiche hardware compresa la CPU, la scheda grafica, la memoria, il disco fisso ecc.



Contenuto requisiti funzionalità HT:

Per attivare la funzionalità di Hyper-Threading Technology del sistema informatico, sono necessari i seguenti componenti:

- CPU: Un processore Intel® Pentium 4 con tecnologia HT
- Chipset: Un chipset Intel® che supporti la tecnologia HT
- BIOS: Una BIOS che supporti la tecnologia HT e l'abbia attivata
- OS: Un sistema operativo ottimizzato per la tecnologia HT

1-3-1 Installazione della CPU



Alzare delicatamente la levetta di metallo situata sulla presa CPU fino alla posizione dritta.

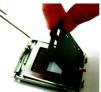


Fig. 2 Rimuovere la copertura di plastica sulla presa CPU.



Fig. 3
Notare il triangolino
dorato in un angolo della
presa CPU.. Allineare
l'angolo rientrato della
CPU al triangolo e
inserire delicatamente la
CPU in posizione.

(Afferrando la CPU saldamente fra il pollice e l'indice, inserirla con attenzione nella presa con movimento dritto verso il basso. Evitare movimenti di torsione o piegamento che potrebbero danneggiare la CPU durante l'installazione.)



Fig. 4 Una volta che la CPU è inserita bene, rimettere la copertura di plastica e spingere la levetta di metallo nella sua posizione originale.

1-3-2 Installazione del dissipatore di calore



Applicare uno strato uniforme di colla per dissipatore di calore sulla superficie della CPU installata.



Fig. 2 (La rotazione del pin lungo il senso della freccia è per rimuovere il dissipatore di calore; viceversa è per installarlo.) Notare che il senso della freccia sul pin maschio non è rivolta verso l'interno prima dell'installazione. (Questa istruzione è soltanto per la ventola inscatolata Intel)



Mettere il dissipatore di calore sopra la CPU e assicurarsi che i push pins siano in direzione del foro dei pin hole sulla scheda madre. Premere verso il basso sull'installazione, fare riferimento alla sezione I push pins in diagonale.

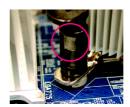


Fig. 4 Assicurarsi che I push pi maschio e femmina siano saldamente uniti. (per le istruzioni dettagliate sull'installazione del dissipatore di calore del manuale dell'utente)



Controllare il retro della scheda madre dopo l'installazione. Se il perno è inserito come in figura, l'installazione è completa.



Infine, fissare il connettore di alimentazione del dissipatore di calore alla presa della ventola della CPU situata sulla scheda madre.



Il dissipatore di calore può aderire alla CPU come conseguenza dell'indurimento della colla. Per impedire ciò, si suggerisce di usare un nastro termico al posto della colla per dissipatore di calore per la dissipazione del calore, o di fare attenzione quando si rimuove il dissipatore di calore.

1-4 Installazione della Memoria



Prima di installare i banchi di memoria, effettuare i seguenti controlli:

- Assicurarsi che la memoria in uso sia sopportata dalla scheda madre. Si raccomanda di usare memoria di capacità, specifiche e tipo simile.
- Prima di installare o rimuovere i moduli di memoria, assicurarsi che il computer sia spento per evitare danni all'hardware.
- I moduli di memoria hanno un sistema di inserimento a prova di errore. Un modulo di memoria si può installare soltanto in un senso. Se non si può inserire il modulo, cambiarne il senso di inserimento.

La scheda madre supporta moduli di memoria DDRII, mentre BIOS rileva automaticamente capacità e specifiche. I moduli di memoria sono disegnati in modo tale da poter essere inseriti solo in un verso. La capacità di memoria usata può variare con ciascuno slot.

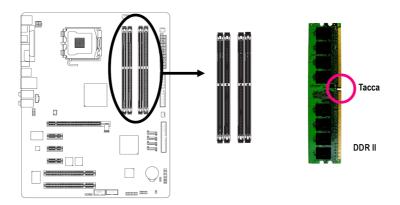




Fig. 1
Il socket DIMM ha una tacca di inserimento, così il modulo di memoria DIMM può essere inserito solo in una direzione.
Inserire il modulo di memoria DIMM verticalmente nella relativa presa. Quindi premere verso il basso.



Chiudere le clip di plastica su entrambi i lati del socket DIMM per bloccare il modulo DIMM.

Seguire i passi dell'installazione al contrario nel caso si volesse rimuovere i banchi di memoria DIMM.



DDR II a Doppio Canale

La GA-8I915P-D Pro supporta la tecnologia Dual Channel. Con la tecnologia Dual Channel, la larghezza di banda del bus di memoria può arrivare fino a 8.5GB/s. La serie GA-8I915P-D Pro include 4 prese DIMM, e ogni canale ha due prese DIMM illustrate in figura:

- Canale A: DDR II 1, DDR II 2 Canale B: DDR II 3, DDR II 4
 - Attenersi alle seguenti spiegazioni per rendere operativa la tecnologia Dual Channel poichè le specifiche del chipset Intel sono limitate.
 - Sono installati solo da uno a tre moduli di memoria DDR II: La tecnologia Dual Channel non
 - può funzionare quando è installato un solo modulo di memoria DDR II. Sono installati due moduli di memoria DDR II (stessa capacità di memoria e tipo): la tecnologia Dual Channel funzionerà quando due moduli di memoria sono inseriti individualmente nei canali A e B. Se si installano due moduli di memoria nello stesso canale, la tecnologia Dual Channel non funzionerà.
 - 3. Sono installati quattro moduli di memoria DDR II: se si installano quattro moduli di memoria allo stesso tempo, la tecnologia Dual Channel funzionerà soltanto quando quei moduli hanno la stessa capacità di memoria e sono dello stesso tipo.

Per far funzionare la tecnologia Dual Channel, suggeriamo vivamente agli utenti di inserire due moduli di memoria DDR II nei DIMM con lo stesso colore.

La tabella seguente vale per la combinazione di Tecnologia Dual Channel: (DS: Doppia faccia, SS: Faccia singola)


	DDR II 1	DDR II 2	DDR II 3	DDR II 4
2 moduli di memoria	DS/SS	Х	DS/SS	Х
	Χ	DS/SS	Χ	DS/SS
4 moduli di memoria	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

1-5 Installazione di Schede di Espansione

- Si può installare la scheda di espansione seguendo i punti descritti qui sotto:

 1. Leggere le istruzioni relative alle schede di espansione prima di installarle nel computer.
- Rimuovere il case del computer, le viti necessarie ed i supporti degli slot dal computer.
- Premere la scheda di espansione con decisione nello slot per schede aggiuntive della scheda madre.
- Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano inseriti correttamente nello slot.
- Riavviatare le viti per fissare la parte metallica della scheda al case.
- Rimettere il case del computer.
- Accendere il computer e se necessario regolare i parametri relativi alla scheda nel BIOS.
- Installare i relativi driver nel sistema operativo.


Installazione di scheda espansione PCI Express x 16:

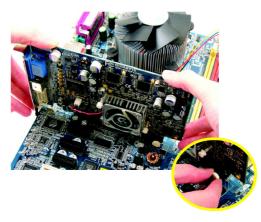



Tirare all'infuori con delicatezza la barra estraibile bianca che si trova alla fine dello slot PCI Express x 16 quando si cerca di installare / rimuovere la scheda VGA. Allineare la scheda VGA sullo slot PCI Express x 16 della scheda e premere con fermezza verso il basso nello slot. Assicurarsi che la scheda VGA sia bloccata dalla piccola barra estraibile bianca.

1-6 Introduzione al I/O Pannello Posteriore

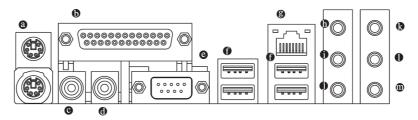

O Connettori per Tastiera PS/2 e Mouse PS/2

Per installare una tastiera e un mouse nella porta PS/2, inserire il mouse nella porta superiore (verde) e la tastiera nella porta inferiore (viola).

Porta Parallela

La porta parallela permette il collegamento di una stampante, dello scanner e di altre periferiche.

SPDIF_O (SPDIF Out)

L'uscita SPDIF è capace di fornire audio digitale agli altoparlanti esterni o dati compressi AC3 ad un Dolby Digital Decoder esterno.

SPDIF I (SPDIF In)

Usare la funzione SPDIF In soltanto quando il dispositivo ha la funzione di uscita digitale.

O COMA (Porte seriali)

Connessione al mouse seriale o ai dispositivi di elaborazione dati.

Porta USB

Prima di collegare le Vostre periferiche alle porte USB, assicurarsi che le periferiche, come tastiere, mouse, scanner, zip, casse USB... ecc. Abbiano una interfaccia USB standard. Assicurarsi inoltre che il Vostro OS supporti il controller USB. Nel caso contrario, contattare il rivenditore dell'OS per eventuali patch o upgrade dei driver. Per maggiori informazioni contattare il rivenditore del Vostro OS o delle Vostre periferiche.

Porta LAN

Il collegamento Internet fornito è Gigabit Ethernet, con velocità di trasferimento dati pari a 10/100/1000Mbps.

Line In

Si possono collegare alla presa Line In dispositivi come CD-ROM, walkman ecc.

Line Out (Speaker Frontale Out)

Collegare gli altoparlanti stereo, gli auricolari o le casse surround frontali a questo connettore.

MIC In

Il microfono si può collegare alla presa MIC In.

Casse posteriori Out

Collegare le casse surround posteriori a questo connettore.

Centro/Subwoofer Out

Collegare le casse Centro/Subwoofer a questo connettore.


Casse laterali Out

Collegare le casse surround laterali a questo connettore.



Si può usare il software audio per configurare il funzionamento audio a 2-/4-/6 -/8-canali.

1-7 Introduzione ai Connettori

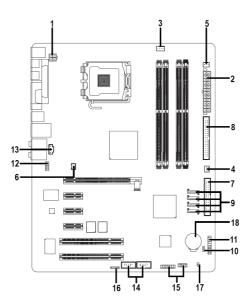

1)	ATX_12V	10)	PWR_LED
2)	ATX (Power Connector)	11)	F_PANEL
3)	CPU_FAN	12)	AZALIA_FP
4)	SYS_FAN	13)	CD_IN
5)	PWR_FAN	14)	F_USB1 / F_USB2
6)	NB_FAN	15)	F1_1394 / F2_1394
7)	FDD	16)	IR
8)	IDE	17)	CLR_CMOS
9)	S_ATA0 / S_ATA1 / S_ATA2 / S_ATA3	18)	BAT


1/2) ATX_12V / ATX (Connettore Alimentazione)

Con l'uso del connettore di alimentazione, l'alimentazione può fornire abbastanza corrente stabile a tutte le componenti della scheda madre. Prima di collegare il connettore di alimentazione, assicurarsi che tutti i componenti e dispositivi siano installati. Allineare il connettore di alimentazione nella locazione corretta sulla scheda madre e collegare saldamente.


Il connettore di alimentazione ATX_12V fornisce principalmente la corrente alla CPU. Se il connettore di alimentazione ATX_12V non è collegato, il sistema non parte.

ATTENZIONE!

Usare un'alimentazione che può gestire i requisiti di voltaggio del sistema. Si suggerisce di usare un'alimentazione che possa sostenere un alto assorbimento di corrente (300W o maggiore). Se si usa un'alimentazione insufficiente, il risultato può portare ad un sistema instabile o non avviabile. Rimuovere l'adesivo sulla scheda madre prima di inserirla quando l'alimentatore ATX è a 24 pin; altrimenti, non rimuoverlo.

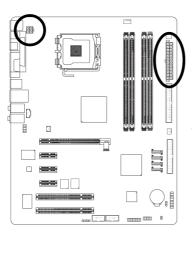



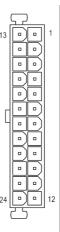

Pin N.	Definizione
1	3.3V
2	3.3V
3	GND
4	VCC
5	GND
6	VCC
7	GND
8	Alimentazione Positiva
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	+12V
12	3.3V (solo per ATX 24 pin)
13	3.3V
14	-12V
15	GND
16	PS_ON (soft On/Off)
17	GND
18	GND
19	GND
20	-5V
21	VCC
22	VCC
23	VCC
24	GND


3/4/5) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (Connettore alimentazione ventola di raffreddamento)

Il connettore di alimentazione della ventola richiede alimentazione a +12V tramite un connettore di alimentazione a 3-pin/4-pin (solo per CPU_FAN) ed è progettata per essere esente da difetti. La maggior parte dei dispositivi di raffreddamento sono progettati con cavi del connettore di alimentazione marcati con colori. Un cavo del connettore di alimentazione rosso indica un collegamento positivo e richiede una corrente a +12V. Il cavo del connettore nero è il filo di messa a terra (GND)

Ricordarsi di collegare l'alimentazione al dispositivo di raffreddamento per impedire il surriscaldamento e il danneggiamento del sistema.


ATTENZIONE!

Ricordarsi di collegare l'alimentazione alla ventola della CPU per impedire il surriscaldamento e il danneggiamento della CPU.

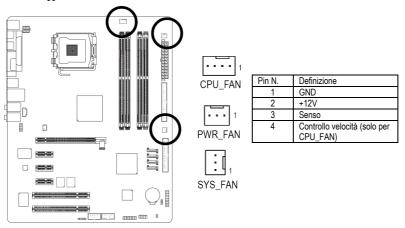

6) NB_FAN (Connettore ventola Chip)


Se installata nella direzione sbagliata, la ventolina del chip non funzionerà e potrebbe anche danneggiarsi. (Di norma il cavo nero è GND)

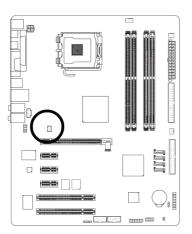


_	1	Pin N.	Definizione
•		1	+12V
╝		2	GND
1			

7) FDD (Connettore Floppy)


Il connettore FDD viene usato per collegare il cavo FDD mentre l'altra estremità del cavo si collega al drive FDD. I tipi di drive FDD supportati sono: 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB e 2.88MB. Collegare il filo rosso del connettore di alimentazione alla posizione pin 1.

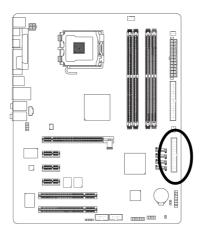


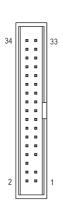

8) IDE (connettore IDE)


Un dispositivo IDE si collega al computer tramite connettore IDE. Un connettore IDE si può collegare ad un cavo IDE ed il singolo cavo IDE si può quindi collegare a due dispositivi IDE (disco fisso o drive ottico). Se si desidera collegare due dispositivi IDE, regolare il jumper come Master su un dispositivo IDE e come Slave sull'altro (per informazioni sulle impostazioni, fare riferimento alle istruzioni del dispositivo IDE).

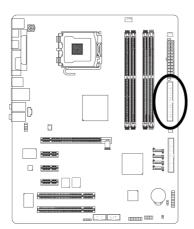

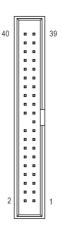

9) S_ATA0/S_ATA1/S_ATA2/S_ATA3 (Connettore Seriale ATA, Controllato da ICH6)

ATA seriale può fornire una velocità di trasferimento di 150MB/s. Fare riferimento all'impostazione del BIOS per Seriale ATA ed installare il driver adeguato per un funzionamento corretto.

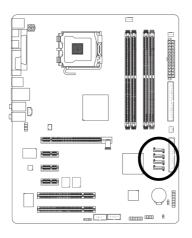




Pin N.	Definizione
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

10) PWR_LED

PWR_LED è collegato all'indicatore di power del sistema ed indica se il sistema è acceso o spento. Lampeggerà quando il sistema sarà nella modalità di basso consumo.

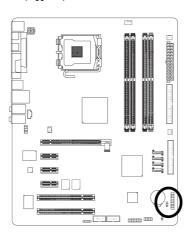




Pin N.	Definizione
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

11) F_PANEL (Jumper pannello frontale)


Collegare il LED power, speaker PC, switch per il reset e power switch ecc del pannello frontale del case al connettore F_PANEL in base al successivo schema dei pin.

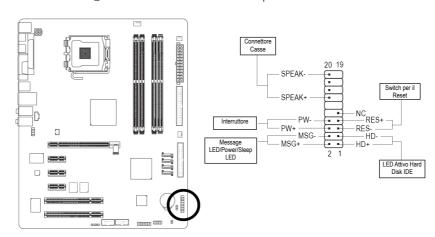

HD (LED Attivo Hard Disk IDE) (Blu)	Pin 1: LED anodo (+) Pin 2: LED catodo (-)
SPEAK (Connettore Casse)	Pin 1: VCC (+)
(Ambra)	Pin 2 - Pin 3: NC Pin 4: Data (-)
RES (Switch per il Reset)	Aperto: Operazioni Normali
(Verde)	Chiuso: Resetta il Sistema Hardware
PW (Interruttore)	Aperto: Operazioni Normali
(Rosso)	Chiuso: Acceso/Spento
MSG (Message LED/Power/Sleep LED)	Pin 1: LED anodo (+)
(Giallo)	Pin 2: LED catodo (-)
NC (Porpora)	NC

12) AZALIA_FP (Connettore Audio Frontale)

Assicurarsi che l'assegnazione dei pin sul cavo sia uguale all'assegnazione sulla presa della scheda madre. Per scoprire se lo chassis acquistato supporta il connettore per pannello audio anteriore, mettersi in contatto con il rivenditore.

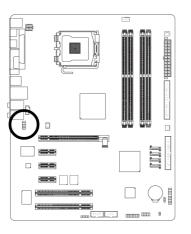




Pin N.	Definizione
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	Line2_R
6	FSENSE1
7	FAUOIO_JD
8	Nessun Pin
9	LINE2_L
10	FSENSE2

13) CD_IN (CD IN)

Collega l'audio out del CD-ROM o del DVD-ROM al connettore.

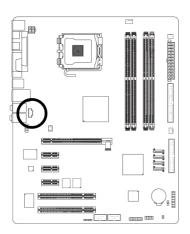





Pin N.	Definizione
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

14) F_ USB1 / F_USB2 (Connettore Frontale USB)

Fare attenzione alla polarità del connettore USB frontale. Controllare l'assegnazione dei pin mentre si collega il connettore USB frontale: una errata connessione tra il cavo e il connettore renderà la periferica inutilizzabile o potrebbe addirittura danneggiarla. Contattare il proprio rivenditore per il cavo opzionale USB. "USB Device Wake up From S3" supportata solo dalle porte USB posteriori.

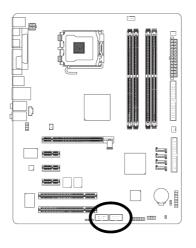

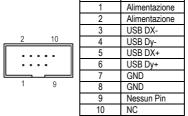


Definizione

15) F1_1394 / F2_1394 (Connettore IEEE1394)

Standard per interfaccià seriale istituito dall "Institute of Electrical and Electronics Engineers" tra le cui caratteristiche vi è alta velocità, ampiezza di banda e inserimento a caldo.

Prestare attenzione alla polarità del connettore IEEE1394. Controllare attentamente la mappatura dei pin mentre collegate il cavo IEEE1394, una connessione errata tra il cavo e il connettore non permetterà il corretto funzionamento della periferica o potrebbe anche danneggiarla. Per il cavo opzionale IEEE1394, contattare il vostro rivenditore di fiducia.

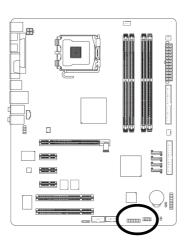


2 16 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17				
Pin N.	Definizione			
1	TPA2+			
2	TPA2-			
3	GND			
4	GND			
2 3 4 5 6	TPB2+			
6	TPB2-			
7	Nessun Pin			
8	Alimentazione			
9	Alimentazione			
10	GND			

Pin N.	Definizione
1	Alimentazione
2	Alimentazione
	TPA0+
4	TPA0-
5	GND
6 7	GND
	TPB0+
8	TPB0-
9	Alimentazione
10	Alimentazione
11	TPA1+
12	TPA1-
13	GND
14	Nessun Pin
15	TPB1+
16	TPB1-
	<u> </u>

16) IR

Fare attenzione con la polarità del connettore IR mentre si collegate l'IR. Contattare il rivenditore più vicino per il dispositivo IR opzionale.

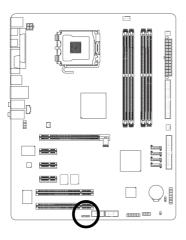


1 •••••

Pin N.	Definizione
1	VCC
2	Nessun Pin
3	IR RX
4	GND
5	IR TX


17) CLR_CMOS (Azzera la CMOS)

Si possono eliminare i dati CMOS ai relativi valori preimpostati con questo jumper. Per cancellare il CMOS, separare temporaneamente i pin 1-2. Le preimpostazioni non includono lo "Shunter" per impedire l'uso improprio di questo jumper.

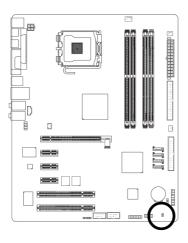

- 1 Aperto: Normale
- Chiuso: Azzera la CMOS

18) BAT (Batteria)

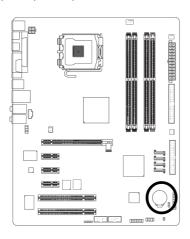



- Pericolo di esplosione nel caso la batteria venisse erroneamente rimpiazzata.
- Utilizzare solo lo stesso modello di batteria o equivalente indicato dal produttore.
- Disporre delle batterie usate in base alle istruzioni del produttore.

- Per cancellare il CMOS...

 1. Spegnere il computer e disinserire il cavo d'alimentazione.
- Rimuovere la batteria e aspettare 30 secondi.
- Ri-installare la batteria. 3.
- Inserire il cavo d'alimentazione e accendere il computer.



Taiwan (Headquarters)

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei Hsien,

Taiwan

TEL: +886 (2) 8912-4888

FAX: +886 (2) 8912-4003

Tech. Support:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address (English): http://www.gigabyte.com.tw

WEB address (Chinese): http://chinese.giga-byte.com

U.S.A.

G.B.T. INC.

Address: 17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.

TEL: +1 (626) 854-9338

FAX: +1 (626) 854-9339

Tech. Support:

http://www.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://www.giga-byte.com

Germany

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH

Address: Friedrich-Ebert-Damm 112 22047 Hamburg

TEL: +49-40-2533040 (Sales)

+49-1803-428468 (Tech.)

FAX: +49-40-25492343 (Sales)

+49-1803-428329 (Tech.)

Tech. Support:

http://de.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://www.gigabyte.de

Japan

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION

WEB address: http://www.gigabyte.co.jp

Singapore

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.

Tech. Support:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://gqts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

U.K.

G.B.T. TECH. CO., LTD.

Address: GUnit 13 Avant Business Centre 3 Third Avenue,

Denbigh West Bletchley Milton Keynes, MK1 1DR, UK, England

TEL: +44-1908-362700

FAX: +44-1908-362709

Tech. Support:

http://uk.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://gqts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://uk.giga-byte.com

The Netherlands

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.

TEL: +31 40 290 2088

NL Tech.Support: 0900-GIGABYTE (0900-44422983)

BE Tech.Support: 0900-84034

FAX: +31 40 290 2089

Tech. Support:

http://nz.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://www.giga-byte.nl

China

NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.

Tech. Support:

http://cn.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing): http://gats.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://www.gigabyte.com.cn

Shanghai

TEL: +86-021-63410999 FAX: +86-021-63410100

Beiiina

TEL: +86-010-82886651 FAX: +86-010-82888013

Wuhan

TEL: +86-027-87851061 FAX: +86-027-87851330

GuangZhou

TEL: +86-020-87586074

FAX: +86-020-85517843

Chengdu

TEL: +86-028-85236930

FAX: +86-028-85256822

Xian

TEL: +86-029-85531943 FAX: +86-029-85539821

Shenyang

TEL: +86-024-23960918 FAX: +86-024-23960918-809 Australia

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.

Address: 3/6 Garden Road, Clayton, VIC 3168 Australia

TEL: +61 3 85616288

FAX: +61 3 85616222

Tech. Support:

http://www.giga-byte.com.au/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp WEB address: http://www.giga-byte.com.au

France

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCES S.A.R.L.

Tech. Support:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing):

http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp WEB address : http://www.gigabyte.fr

Russia

Moscow Representative Office Of Giga-Byte Technology Co.,

Ltd.

Tech. Support:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing) : http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

WEB address: http://www.gigabyte.ru

Poland

Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd.

POLAND

Tech. Support:

http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm

Non-Tech. Support(Sales/Marketing): http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp WEB address: http://www.gigabyte.pl